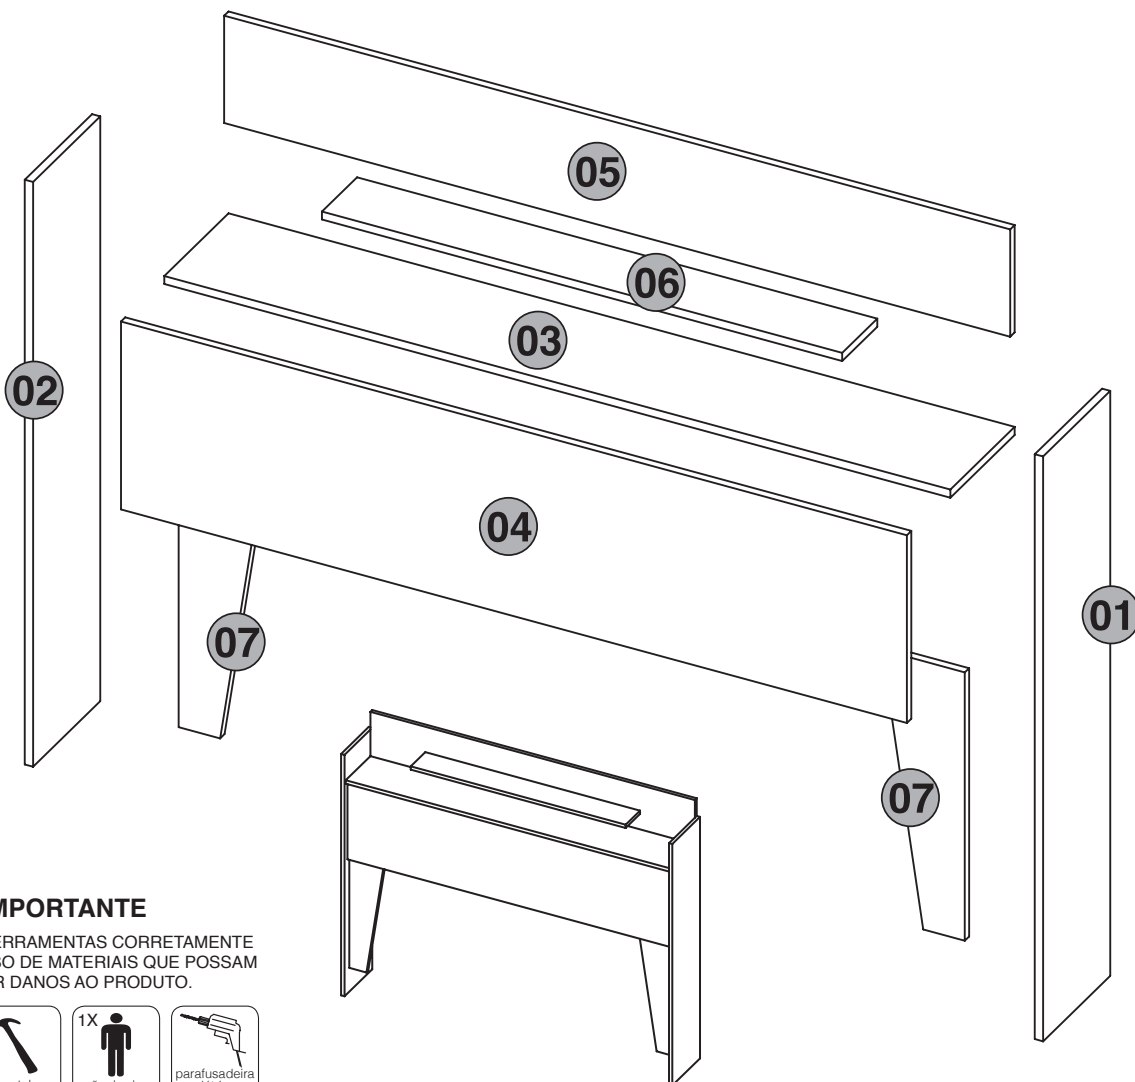


## CAMA THAINÁ 0.88 - 1.38 - 1.58



### IMPORTANTE

UTILIZAR AS FERRAMENTAS CORRETAMENTE  
 EVITANDO O USO DE MATERIAIS QUE POSSAM  
 CAUSAR DANOS AO PRODUTO.



AS FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA  
 MONTAGEM NÃO SÃO FORNECIDAS

### DESEMBALANDO

Identifique todas as peças e deixe-as de pé, nunca coloque umas sobre as outras. Utilize a própria embalagem como tapete para a montagem.










### LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MÓVEL

Não use produtos abrasivos como álcool, solventes, acetona, etc.  
 Use somente um pano macio e seco.

#### LISTA DE PEÇAS

Nº	DESCRIÇÃO	MATERIAL	QTD.
01	PÉ DIREITO	AGLO 15MM	01
02	PÉ ESQUERDO	AGLO 15MM	01
03	TAMPO	AGLO 15MM	01
04	PAINEL FRONTAL	AGLO 15MM	01
05	FUNDO SUPERIOR	AGLO 15MM	01
06	PRATELEIRA	AGLO 15MM	01
07	TRAVA FRAMER	AGLO 15MM	02

#### LISTA DE ACESSÓRIOS

CÓD	DESCRIÇÃO	QTD.	ILUSTRAÇÃO
A	PARAFUSO 4,5 X 25 CHATO	04	
B	PARAFUSO 4,5 X 50 CHATO	17	
C	PARAFUSO 3,5 X 30 FLANGE	03	
D	PREGO 10 X 10	04	
E	CAVILHA 6 X 30	08	
F	CANTONEIRA 4 FUROS	01	
G	PARAFUSO 3,5 X 14	04	
H	SAPATA PLÁSTICA 15 X 15	04	
I	SACHÊ DE COLA	01	

**1º PASSO** COMECE A MONTAGEM PREPARANDO AS PEÇAS.

SEMPRE APLIQUE COLA ANTES DE ENCAIXAR A CAVILHA

ACESSÓRIOS UTILIZADOS NESTE PASSO:

CÓD	IMAGEM	QTD.
D		04
H		04
E		08

**2º PASSO**

ACESSÓRIOS UTILIZADOS NESTE PASSO:

CÓD	IMAGEM	QTD.
B		08

FAÇA A UNIÃO DO TAMPO (03), PAINEL FRONTAL (04) E FUNDO SUPERIOR (05) AO PÉ DIREITO (01), REPITA O MESMO PROCESSO PARA UNIR AS PEÇAS AO PÉ ESQUERDO (02).

**3º PASSO**

ACESSÓRIOS UTILIZADOS NESTE PASSO:

CÓD	IMAGEM	QTD.
C		03
G		04
F		01

DEITE A CABECEIRA EM UMA SUPERFÍCIE PLANA E LIMPA. ADICIONE OS PARAFUSOS(A) QUE FIXAM AS PARTES 3 E 5. ACRESCENTE A CANTONEIRA QUE FIXA AS PARTES 03 E 04.

**4º PASSO**

ACESSÓRIOS UTILIZADOS NESTE PASSO:

CÓD	IMAGEM	QTD.
A		04
B		06

AINDA COM A CABECEIRA DEITADA ACRESCENTE A TRAVA FRAMER (07), FIXANDO-A AO PÉ DIREITO (01) E AO PAINEL FRONTAL (04). REPITA O PROCESSO PARA FIXAR AO OUTRA TRAVA (07) AO PÉ ESQUERDO (02).

**5º PASSO**

ACESSÓRIOS UTILIZADOS NESTE PASSO:

CÓD	IMAGEM	QTD.
B		03

COLOQUE A CABECEIRA NOVAMENTE DE PÉ. FIXE A PRATELEIRA (06) AO FUNDO SUPERIOR (05). SUA CABECEIRA ESTÁ PRONTA!

SUA CABECEIRA ESTÁ PRONTA!