


## ROUPEIRO ATENAS F116

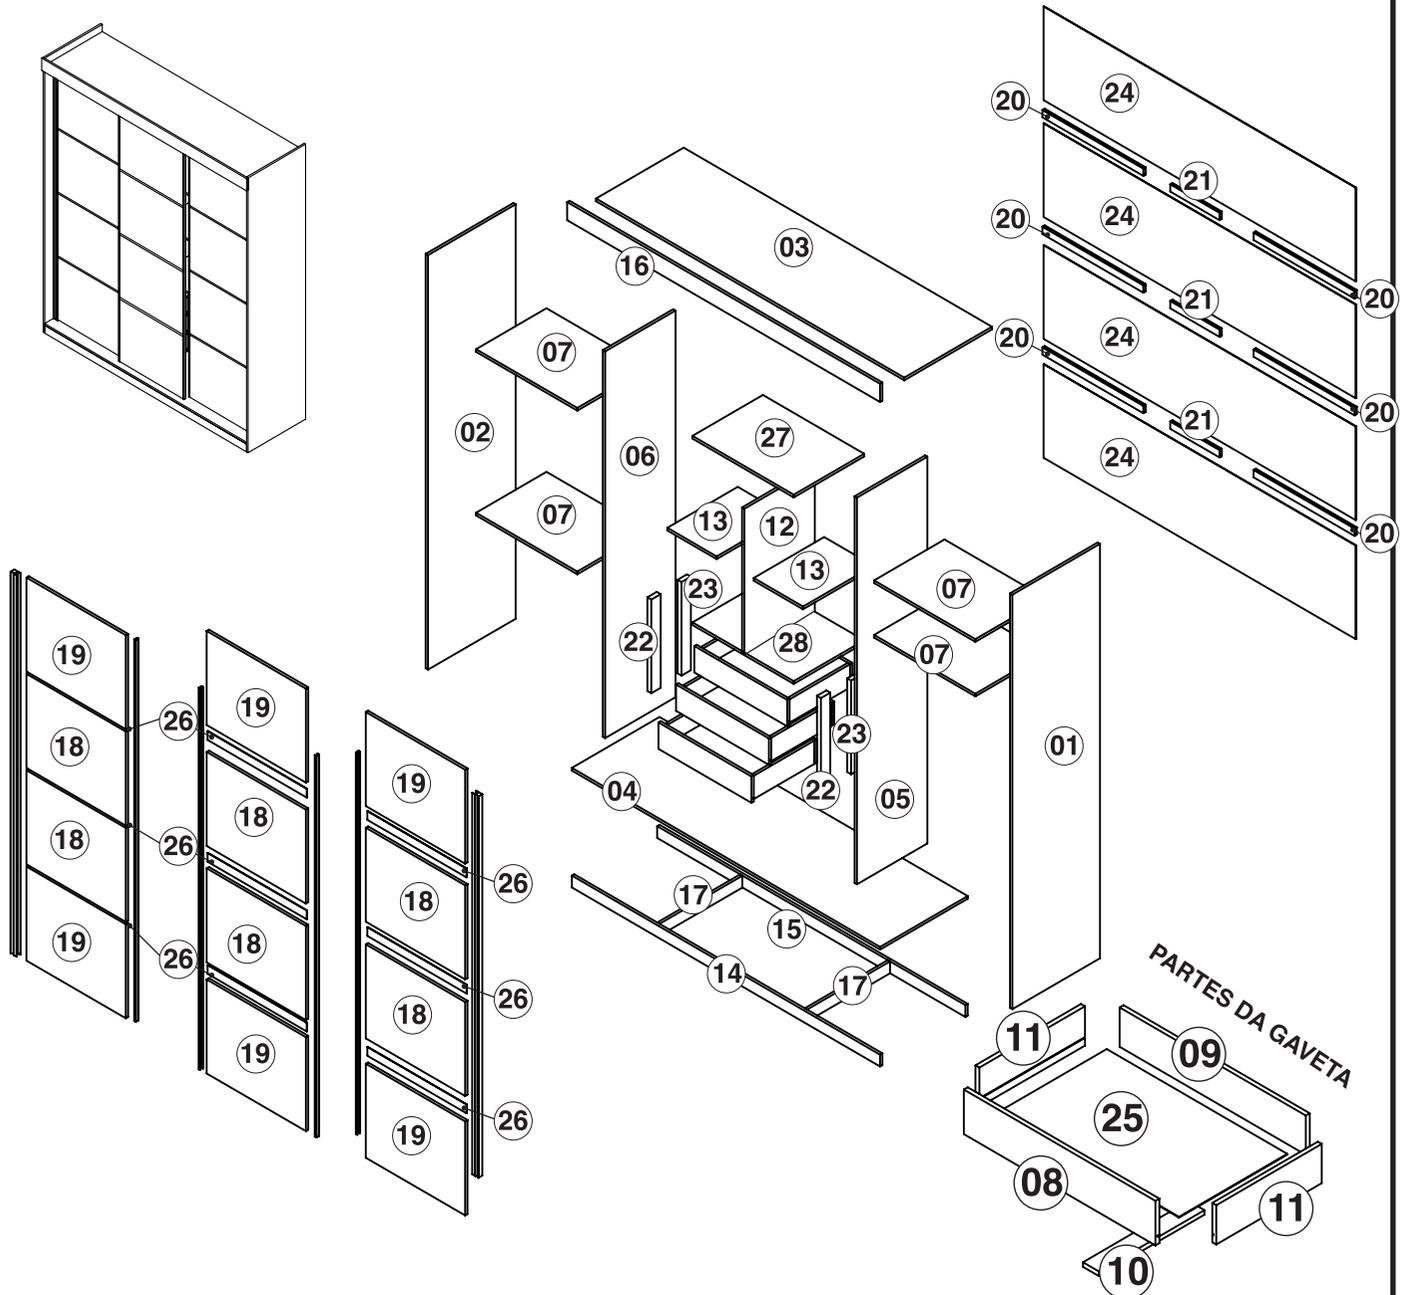

COMP	ALT	PROF
2000	2280	575

### ATENÇÃO

1. Ler antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.  
Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4. Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

### LIMPEZA

1. Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
2. Não utilizar produtos químicos abrasivos.

### IMPORTANTE

UTILIZAR AS FERRAMENTAS CORRETAMENTE EVITANDO O USO DE MATERIAIS QUE POSSAM CAUSAR DANOS AO PRODUTO.

A MONTAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER FEITA EM SUPERFÍCIE LIMPA E PLANA.



chave de fenda



chave de Philips



martelo



mão de obra


LEGENDA - RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS			
N°	DESCRIÇÃO	QUANT.	ILUSTRAÇÃO
A	CAVILHA 8 X30	74	
B	PARAFUSO 4,5 X 50 CHATO	44	
C	PARAFUSO 4,0 X 37 CHATO	08	
D	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATO	138	
E	CANTONEIRA 17,5 X 17,5	21	
F	PINO MINIFIX	12	
G	TAMBOR MINIFIX 15X9	12	
H	SUPORTE CABIDEIRO	06	
I	SAPATA "U" 15X15	08	
J	PREGO 10X10	120	
K	PARAFUSO 3,5 X 20 CHATO	20	
L	SACHÊ DE COLA	01	
M	TAPA FURO ADESIVO BRANCO	12	
N	TUBO OBLONGO 770	03	
O	TRILHO TELESCÓPICO	03	
P	SISTEMA DE PORTAS DE CORRER	03	
Q	TRILHO 1568	02	
R	PUXADOR MADEIRA	02	
S	PERFIL ALINHADOR MADEIRA	02	
T	PERFIL ALINHADOR METAL	04	
U	SUPORTE DE PRATELEIRA	08	

LEGENDA - RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS							
CÓD	DESCRIÇÃO	MATERIAL	QNT.	CÓD	DESCRIÇÃO	MATERIAL	QNT.
01	LATERAL DIREITA	AGLOM 15 MM	01	15	RODAPÉ TRASEIRO	AGLOM 15 MM	01
02	LATERAL ESQUERDA	AGLOM 15 MM	01	16	RODATETO	AGLOM 15 MM	01
03	TAMPO	AGLOM 15 MM	01	17	RODAPÉ INTERNO	AGLOM 15 MM	02
04	BASE	AGLOM 15 MM	01	18	PORTAS CENTRAIS	AGLOM 15 MM	06
05	DIVISÓRIA DIREITA	AGLOM 15 MM	01	19	PORTAS SUP. E INF.	AGLOM15 MM	06
06	DIVISÓRIA ESQUERDA	AGLOM 15 MM	01	20	PERFIL H MAIOR	AGLOM 15MM	07
07	PRATELEIRA MAIOR	AGLOM 15 MM	05	21	PERFIL H MENOR	AGLOM 15MM	04
08	FRENTE DE GAVETA	AGLOM 15 MM	03	22	DISTANCIADOR FRONTAL	MDF 25 MM	02
09	CONTRAFUNDO DE GAV.	AGLOM 15 MM	03	23	DISTANCIADOR TRASEIRO	MDF 25 MM	02
10	APOIO FUNDO DE GAV.	AGLOM 15 MM	03	24	FUNDO DO ROUPEIRO	MDF 2,5 MM	04
11	LATERAL DE GAVETA	AGLOM 15 MM	06	25	FUNDO DE GAVETA	MDF 2,5 MM	03
12	DIVISÓRIA DO NICHOS	AGLOM 15 MM	01	26	DIVISÃO DA PORTA	MDF 2,5 MM	09
13	PRATELEIRA DO NICHOS	AGLOM 15 MM	02	27	TAMPO DO NICHOS	AGLOM 15 MM	01
14	RODAPÉ FRONTAL	AGLOM 15 MM	01	28	BASE DO NICHOS	AGLOM 15 MM	01

## 01° PASSO

ACESSÓRIOS UTILIZADOS NESTE PASSO:


A	12
D	12
H	06
I	04
J	04
U	08

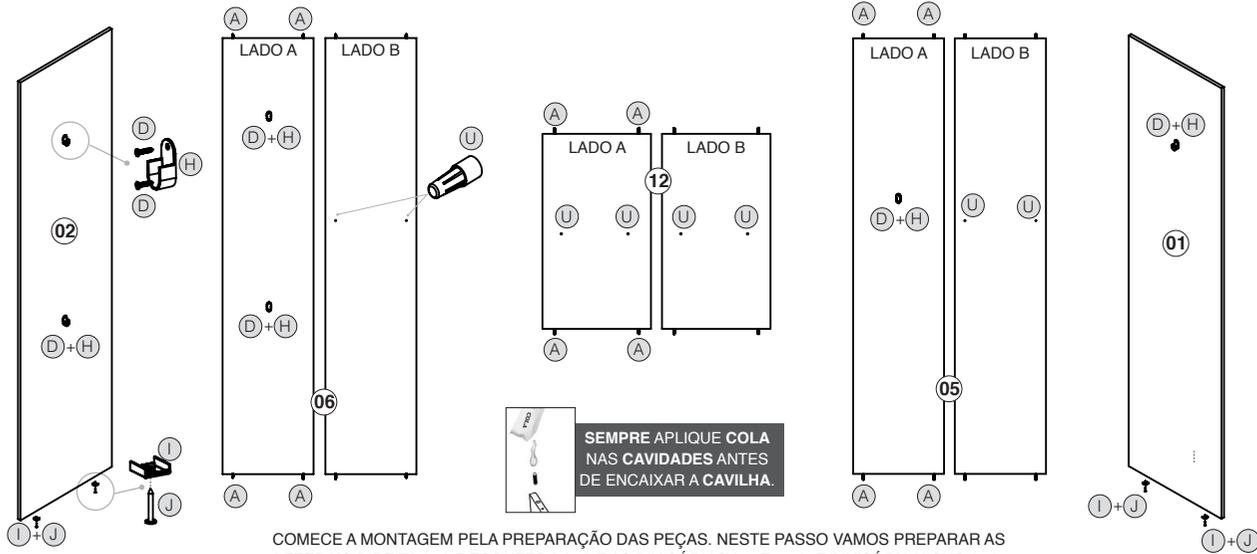

## 02° PASSO

ACESSÓRIOS UTILIZADOS NESTE PASSO:


A	32
D	10
Q	02

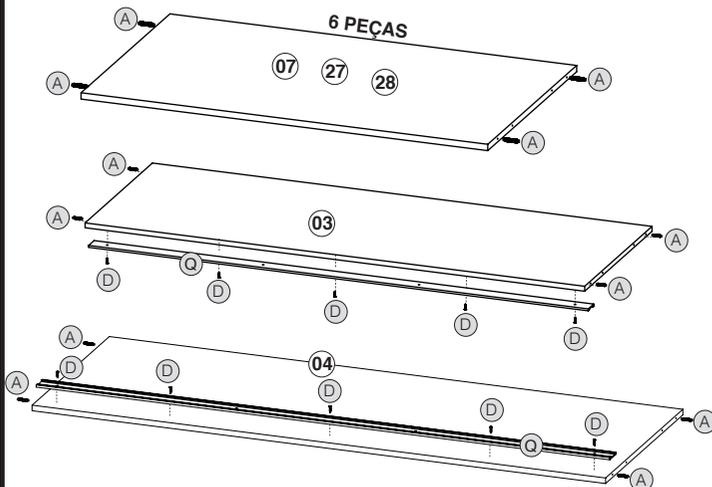

## 03° PASSO

ACESSÓRIOS UTILIZADOS NESTE PASSO:  
NÚMERO DE ACESSÓRIOS POR GAVETA:


A	10
D	04
F	04
G	04
O	02

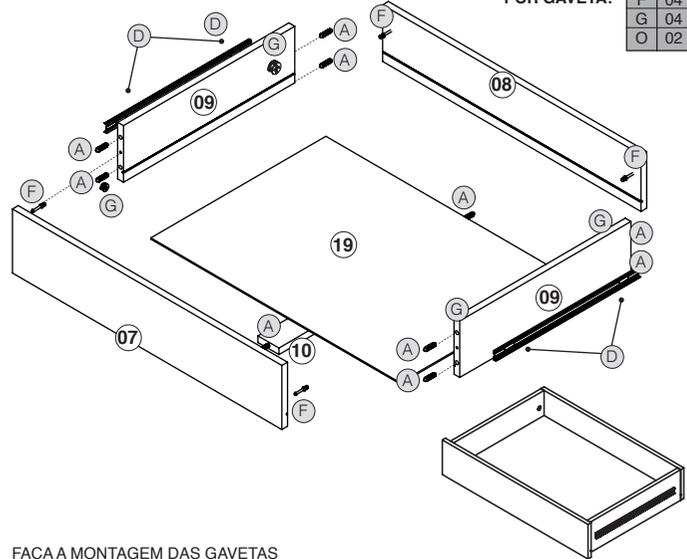

## 04° PASSO

ACESSÓRIOS UTILIZADOS NESTE PASSO:


D	16
P	06
R	04
S	02
T	02
K	32

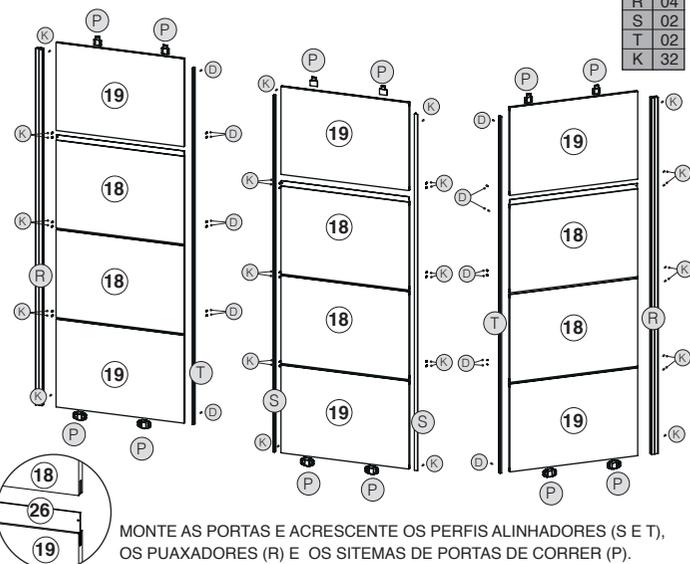

## 05° PASSO

ACESSÓRIOS UTILIZADOS NESTE PASSO:

D	64
E	16
I	04
J	04

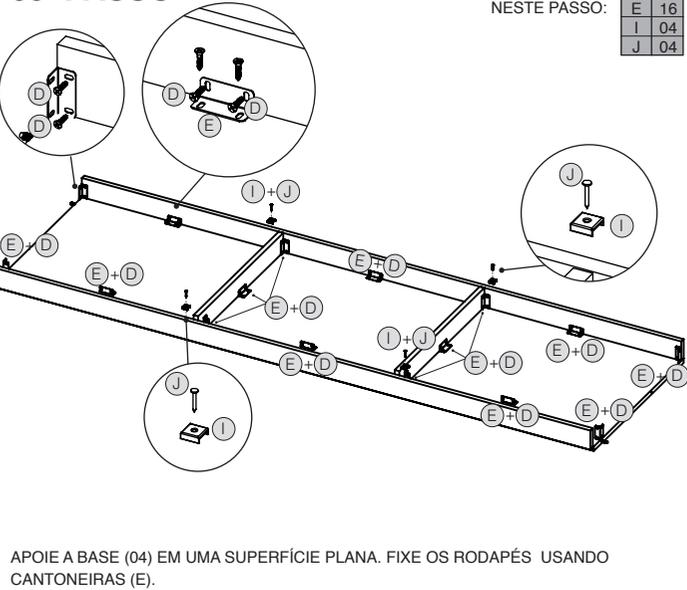

### 06° PASSO

ACESSÓRIOS UTILZADOS NESTE PASSO: 

B	14
---	----

HORA DE COMEÇAR A UNIR AS PEÇAS QUE FORAM PREPARADAS! VIRE O CONJUNTO FORMADO PELA BASE (4) E PELOS RODAPÉS, COMO MOSTRA A FIGURA. ADICIONE A LATERAL ESQUERDA (02), A DIVISÓRIA ESQUERDA (06) E AS PRATELEIRAS (07).

### 07° PASSO

ACESSÓRIOS UTILZADOS NESTE PASSO: 

B	16
---	----

UNA A LATERAL DIREITA (02) E AS DEMAIS PRATELEIRAS (06) AO CONJUNTO.

### 08° PASSO

ACESSÓRIOS UTILZADOS NESTE PASSO: 

B	14
D	20
E	05

ADICIONE A LATERAL DIREITA (01), O TAMPO (03) E RODAPÉ (17).

### 09° PASSO

ACESSÓRIOS UTILZADOS NESTE PASSO: 

J	100
---	-----

COLOQUE O ROUPEIRO DE PÉ. ACRESCENTE O FUNDO, FIXANDO COM PREGOS.

### 10° PASSO

ACESSÓRIOS UTILZADOS NESTE PASSO: 

D	12
O	03
C	08

FIXE AS CORREDIÇAS AOS DISTANCIADORES COM PARAFUSOS (D)

FIXE OS TRILHOS TELESCÓPICOS (O) NOS DISTANCIADORES (22 E 23) EM SEGUIDA FIXE OS DISTANCIADORES A DIVISÓRIA (05 E 06), COMO MOSTRADO NA IMAGEM.

### 11° PASSO

ENCAIXE AS GAVETAS E AS PORTAS E AS PRATELEIRAS DO NICH (13)