


ROUPEIRO MOSCOU F117

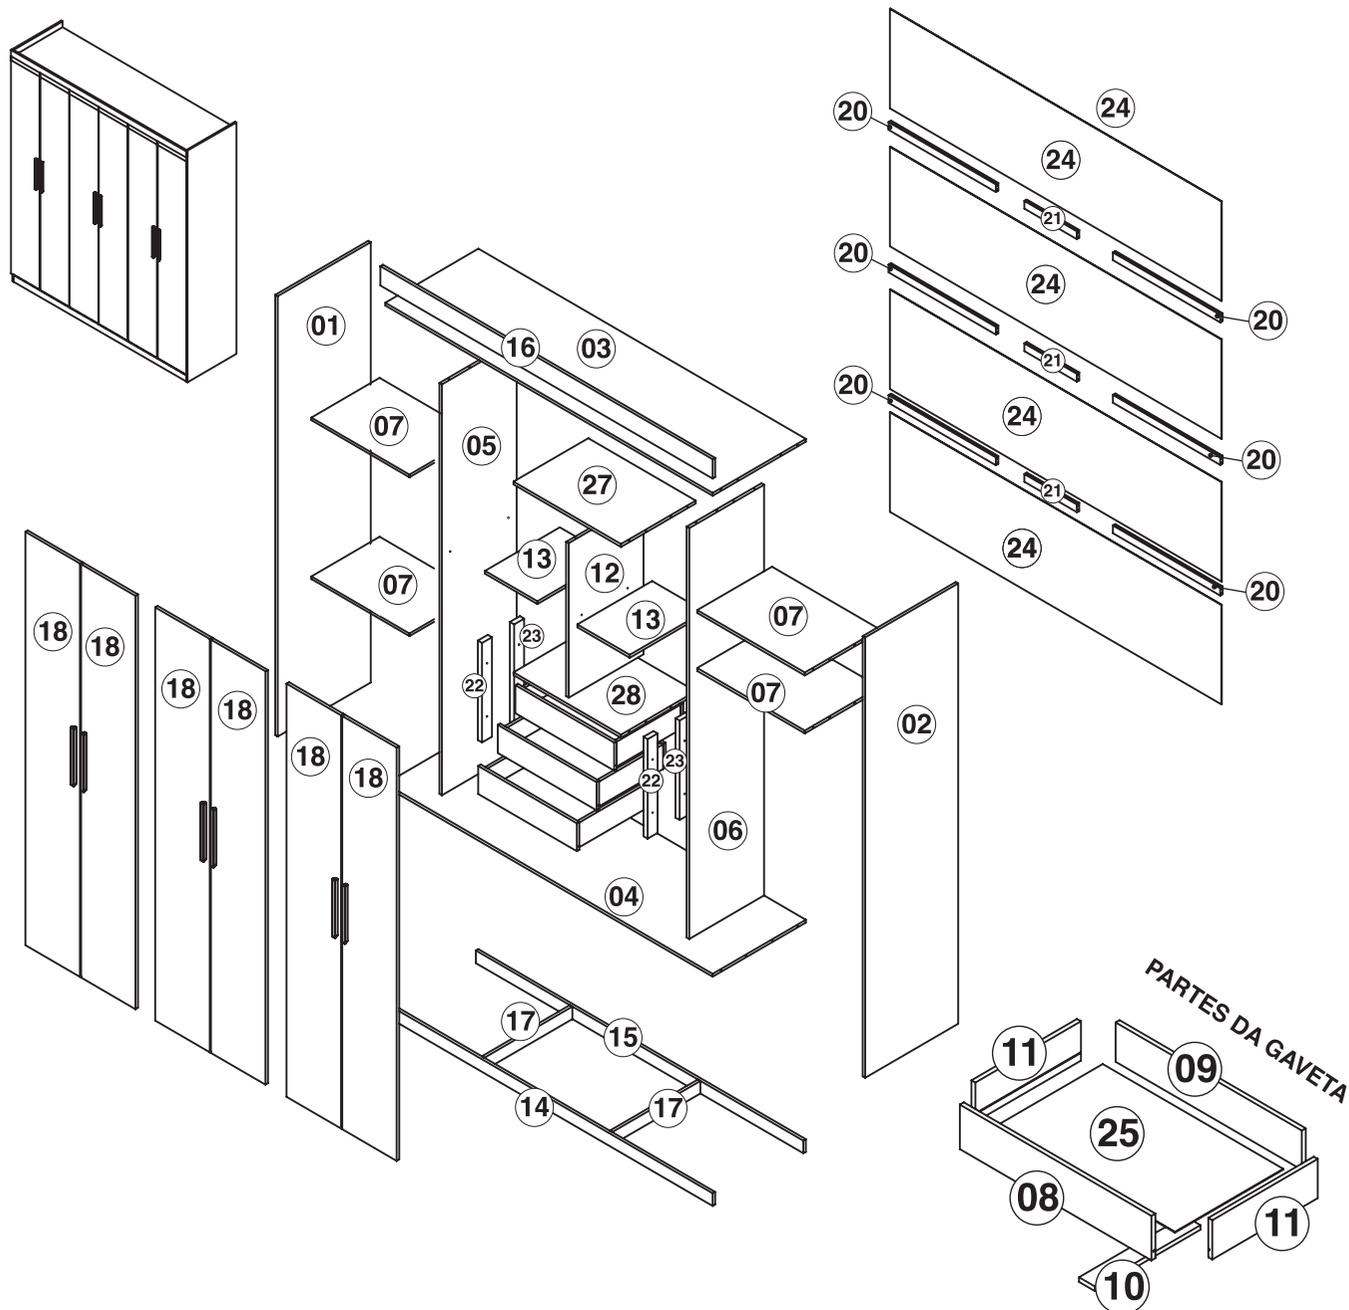

COMP	ALT	PROF
2000	2280	535

ATENÇÃO

1. Ler antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4. Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA

1. Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
2. Não utilizar produtos químicos abrasivos.

IMPORTANTE

UTILIZAR AS FERRAMENTAS CORRETAMENTE EVITANDO O USO DE MATERIAIS QUE POSSAM CAUSAR DANOS AO PRODUTO.

A MONTAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER FEITA EM SUPERFÍCIE LIMPA E PLANA.



chave de fenda



chave de Philips





martelo



mão de obra

LEGENDA - RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS

N°	DESCRIÇÃO	QUANT.	ILUSTRAÇÃO
A	CAVILHA 8 X30	74	
B	PARAFUSO 4,5 X 50 CHATO	44	
C	PARAFUSO 4,0 X 37 CHATO	08	
D	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATO	216	
E	CANTONEIRA 17,5 X 17,5	21	
F	PINO MINIFIX	12	
G	TAMBOR MINIFIX 15X9	12	
H	SUPORTE CABIDEIRO	06	
I	SAPATA "U" 15X15	08	
J	PREGO 10X10	120	
K	PARAFUSO 3,5 X 30 FRANGE	12	
L	SACHÊ DE COLA	01	
M	TAPA FURO ADESIVO BRANCO	12	
N	TUBO OBLONGO 770	03	
O	TRILHO TELESCÓPICO	03	
P	PUXADOR DE MADEIRA	06	
Q	DOBRADIÇA	24	
R	CALÇO DA DOBRADIÇA	24	
U	SUPORTE DE PRATELEIRA	08	


LEGENDA - RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS

CÓD	DESCRIÇÃO	MATERIAL	QNT.	CÓD	DESCRIÇÃO	MATERIAL	QNT.
01	LATERAL DIREITA	AGLOM 15 MM	01	14	RODAPÉ FRONTAL	AGLOM 15 MM	01
02	LATERAL ESQUERDA	AGLOM 15 MM	01	15	RODAPÉ TRASEIRO	AGLOM 15 MM	01
03	TAMPO	AGLOM 15 MM	01	16	RODATETO	AGLOM 15 MM	01
04	BASE	AGLOM 15 MM	01	17	RODAPÉ INTERNO	AGLOM 15 MM	02
05	DIVISÓRIA DIREITA	AGLOM 15 MM	01	18	PORTAS	AGLOM 15 MM	06
06	DIVISÓRIA ESQUERDA	AGLOM 15 MM	01	20	PERFIL H MAIOR	AGLOM 15MM	07
07	PRATELEIRA MAIOR	AGLOM 15 MM	05	21	PERFIL H MENOR	AGLOM 15MM	04
08	FRENTE DE GAVETA	AGLOM 15 MM	03	22	DISTANCIADOR FRONTAL	MDF 25 MM	02
09	CONTRAFUNDO DE GAV.	AGLOM 15 MM	03	23	DISTANCIADOR TRASEIRO	MDF 25 MM	02
10	APOIO FUNDO DE GAV.	AGLOM 15 MM	03	24	FUNDO DO ROUPEIRO	MDF 2,5 MM	04
11	LATERAL DE GAVETA	AGLOM 15 MM	06	25	FUNDO DE GAVETA	MDF 2,5 MM	03
12	DIVISÓRIA DO NICHOS	AGLOM 15 MM	01	27	TAMPO DO NICHOS	AGLOM 15 MM	01
13	PRATELEIRA DO NICHOS	AGLOM 15 MM	02	28	BASE DO NICHOS	AGLOM 15 MM	01

01° PASSO

ACESSÓRIOS UTILIZADOS NESTE PASSO:

A	12
D	12
H	06
I	04
J	04
U	08

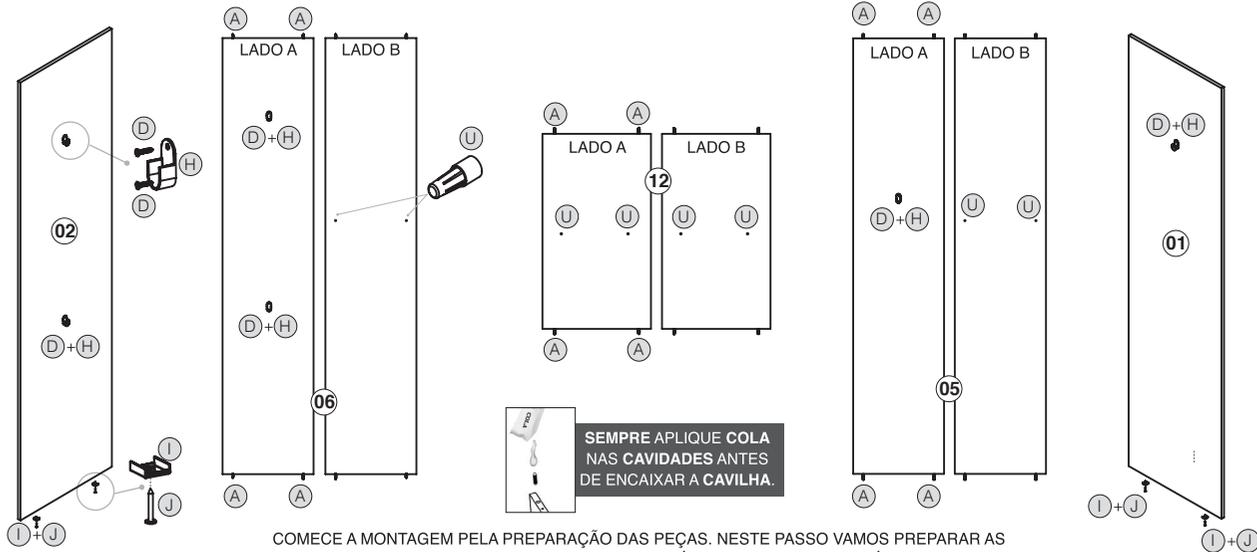


COMECE A MONTAGEM PELA PREPARAÇÃO DAS PEÇAS. NESTE PASSO VAMOS PREPARAR AS LATERAIS DIREITA (01) E ESQUERDA (02) E AS DIVISÓRIAS (05 E/06) E DIVISÓRIA NICHOS (12).

02° PASSO

ACESSÓRIOS UTILIZADOS NESTE PASSO:

A	32
---	----

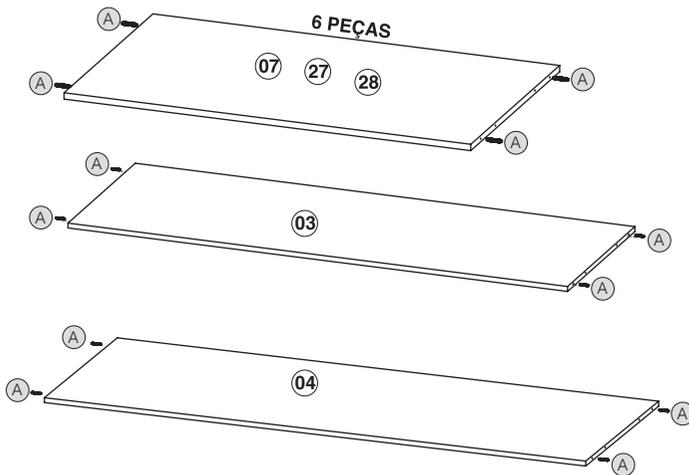


PREPARE AS PRATELEIRAS (07), O TAMPO (03), A BASE (04).

03° PASSO

ACESSÓRIOS UTILIZADOS NESTE PASSO:
NÚMERO DE ACESSÓRIOS POR GAVETA:

A	10
D	04
F	04
G	04
O	02

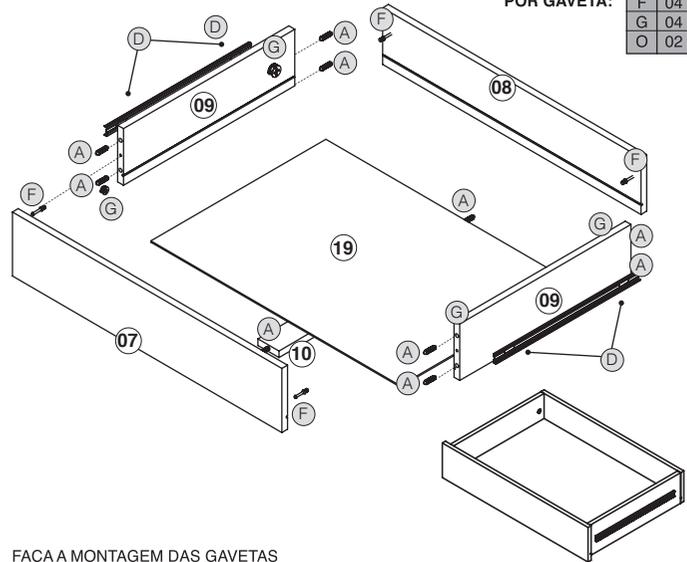


FAÇA A MONTAGEM DAS GAVETAS

04° PASSO

ACESSÓRIOS UTILIZADOS NESTE PASSO:

NÚMERO DE ACESSÓRIOS POR PORTA:

D	08
P	01
Q	04
K	02

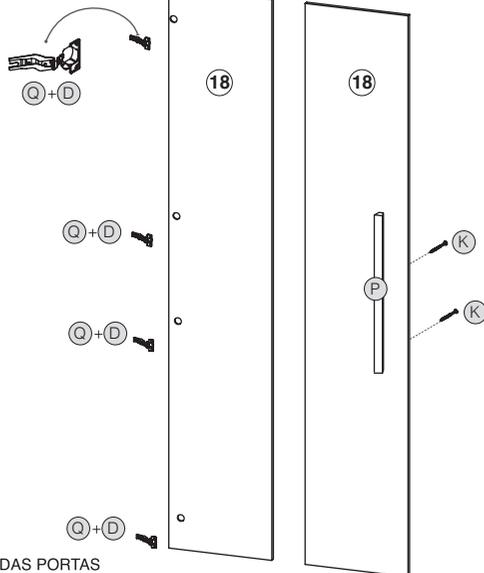


FAÇA A MONTAGEM DAS PORTAS

05° PASSO

ACESSÓRIOS UTILIZADOS NESTE PASSO:

D	64
E	16
I	04
J	04

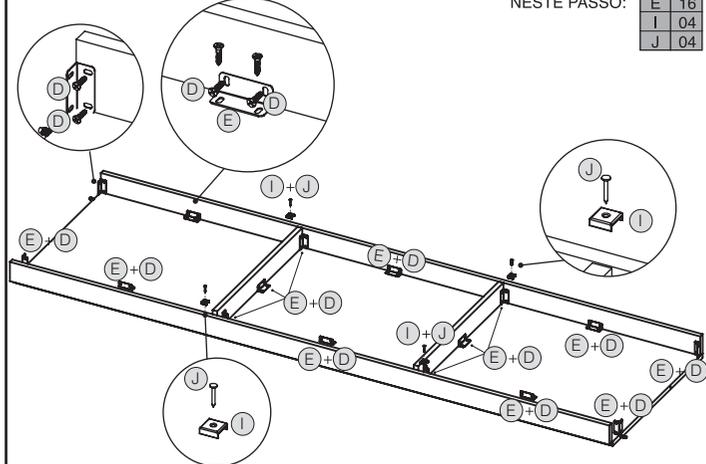


APOIE A BASE (04) EM UMA SUPERFÍCIE PLANA. FIXE OS RODAPÉS USANDO CANTONEIRAS (E).

06° PASSO

ACESSÓRIOS UTILZADOS NESTE PASSO:

B	14
---	----

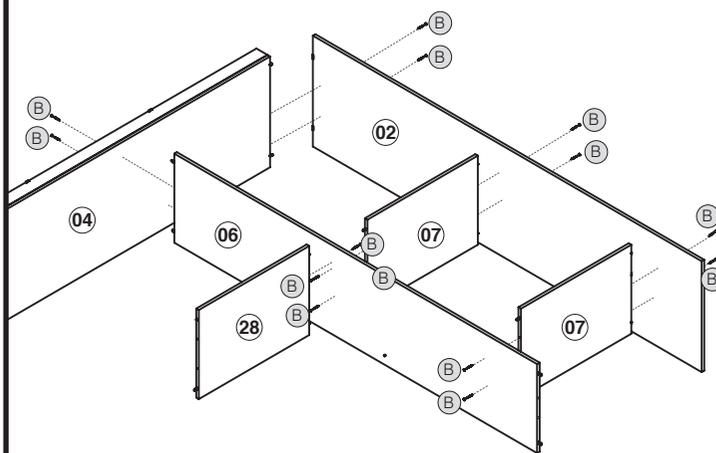


HORA DE COMEÇAR A UNIR AS PEÇAS QUE FORAM PREPARADAS! VIRE O CONJUNTO FORMADO PELA BASE (4) E PELOS RODAPÉS, COMO MOSTRA A FIGURA. ADICIONE A LATERAL ESQUERDA (02), A DIVISÓRIA ESQUERDA (06) E AS PRATELEIRAS (07).

07° PASSO

ACESSÓRIOS UTILZADOS NESTE PASSO:

B	16
---	----

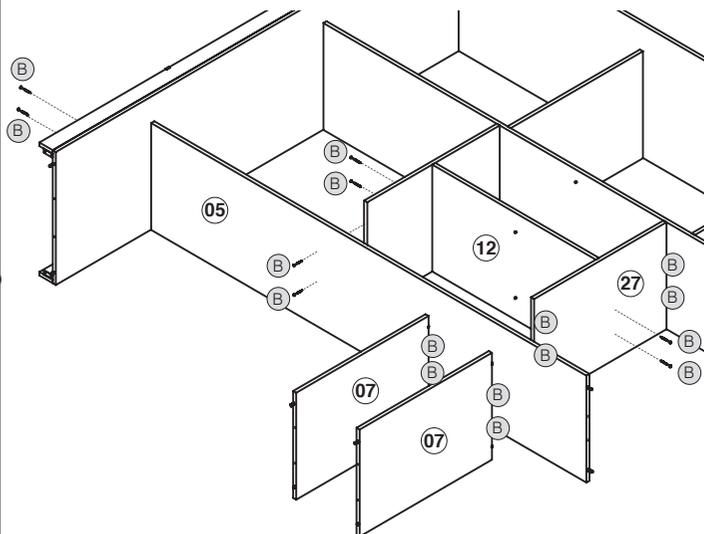


UNA A LATERAL DIREITA (02) E AS DEMAIS PRATELEIRAS (06) AO CONJUNTO.

08° PASSO

ACESSÓRIOS UTILZADOS NESTE PASSO:

B	14
D	20
E	05

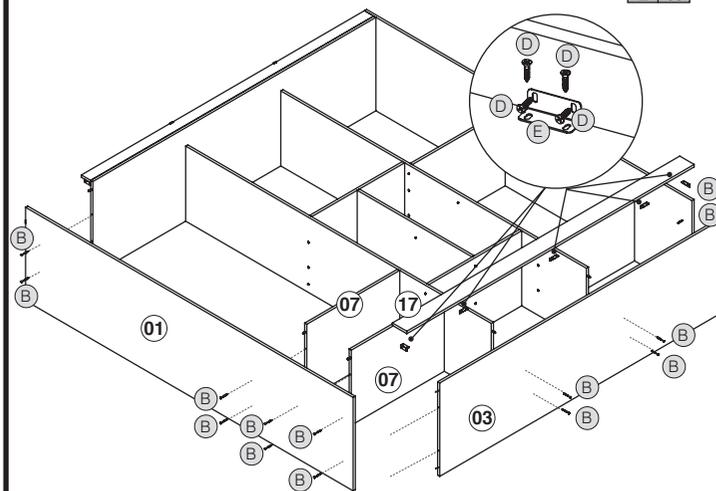


ADICIONE A LATERAL DIREITA (01), O TAMPO (03) E RODAPÉ (17).

09° PASSO

ACESSÓRIOS UTILZADOS NESTE PASSO:

J	100
---	-----

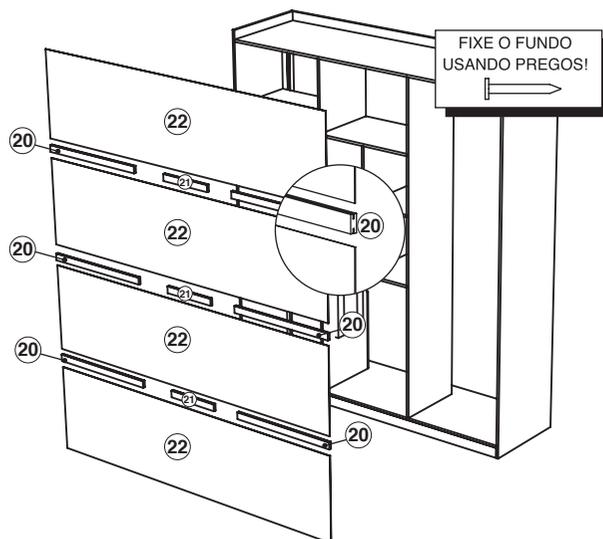


COLOQUE O ROUPEIRO DE PÉ. ACRESCENTE O FUNDO, FIXANDO COM PREGOS.

10° PASSO

ACESSÓRIOS UTILZADOS NESTE PASSO:

D	12
O	03
C	08

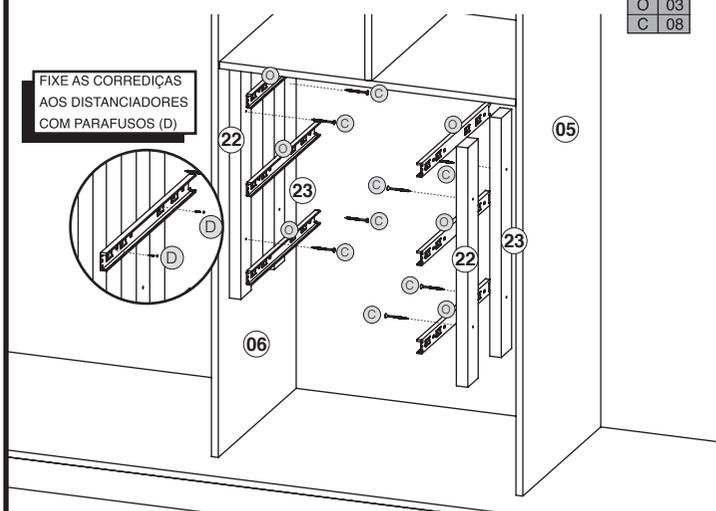


FIXE OS TRILHOS TELESCÓPICOS (O) NOS DISTANCIADORES (22 E 23) EM SEGUIDA FIXE OS DISTANCIADORES A DIVISÓRIA (05 E 06), COMO MOSTRADO NA IMAGEM.

11° PASSO

ACESSÓRIOS UTILZADOS NESTE PASSO:

D	48
R	24

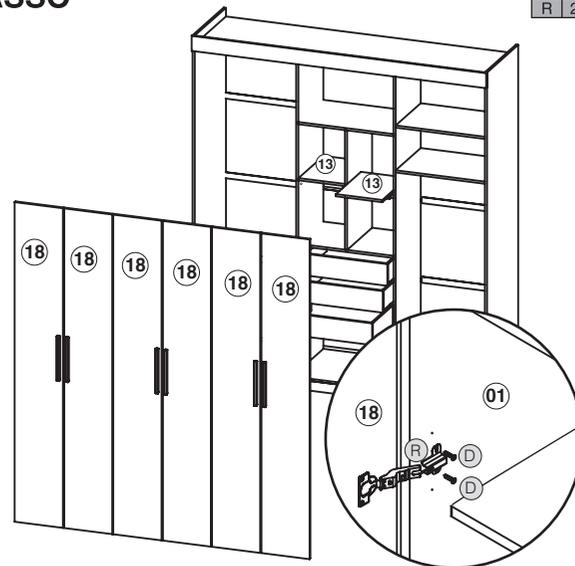

ENCAIXE AS GAVETAS E AS PORTAS E AS PRATELEIRAS DO NICH (13)