



ESQUEMA DE MONTAGEM

Rua Campinas, 320 -B - Distrito Industrial
CEP: 15650-000 Estrela d' Oeste
(17) 3833 - 9500
framarmoveis@framarmoveis.com.br
www.framarmoveis.com.br

ROUPEIRO PARIS

DESEMBALAMENTO

Identifique todas as peças e deixe-as de pé, nunca coloque uma sobre as outras.
Utilize a própria embalagem como tapete para montagem do produto.



PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL

Não use produtos abrasivos como álcool, solventes, acetona, etc.
Use somente um pano macio e seco.

DIMENSÃO DO PRODUTO MONTADO:

A: 1890 mm L: 760 mm P: 410mm

Cod.	Descrição	Mat. Espessura	Quant.
01	Lateral Esquerda	MDP 15	1
02	Lateral Direita	MDP 15	1
03	Tampo Superior	MDP 15	1
04	Tampo Gaveteiro	MDP 15	1
05	Roda Pé Frontal	MDP 15	1
06	Roda Pé Traseiro	MDP 15	1
07	Frente da Gaveta	MDP 15	2
08	Frente da Gaveta com Chave	MDP 15	1
09	Contra fundo da Gaveta	MDP 15	3
10	Lateral da Gaveta	MDP 15	6
11	Porta	MDP 15	2
12	Apoio Gaveta	MDP 15	3
13	Fundo Roupeiro	MDF 2,5	2
14	Fundo Gaveta	MDF 2,5	3

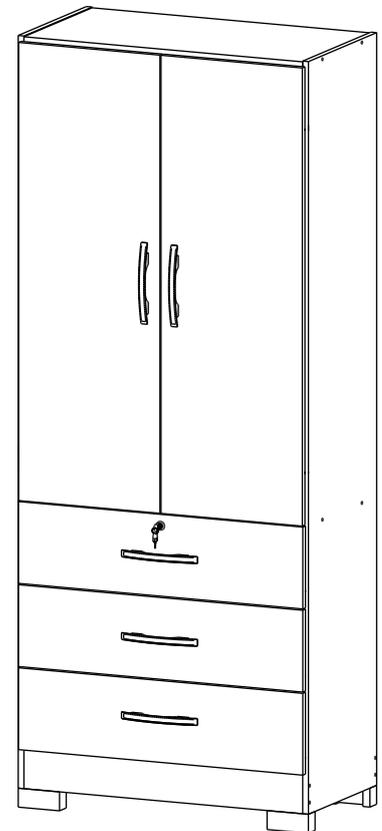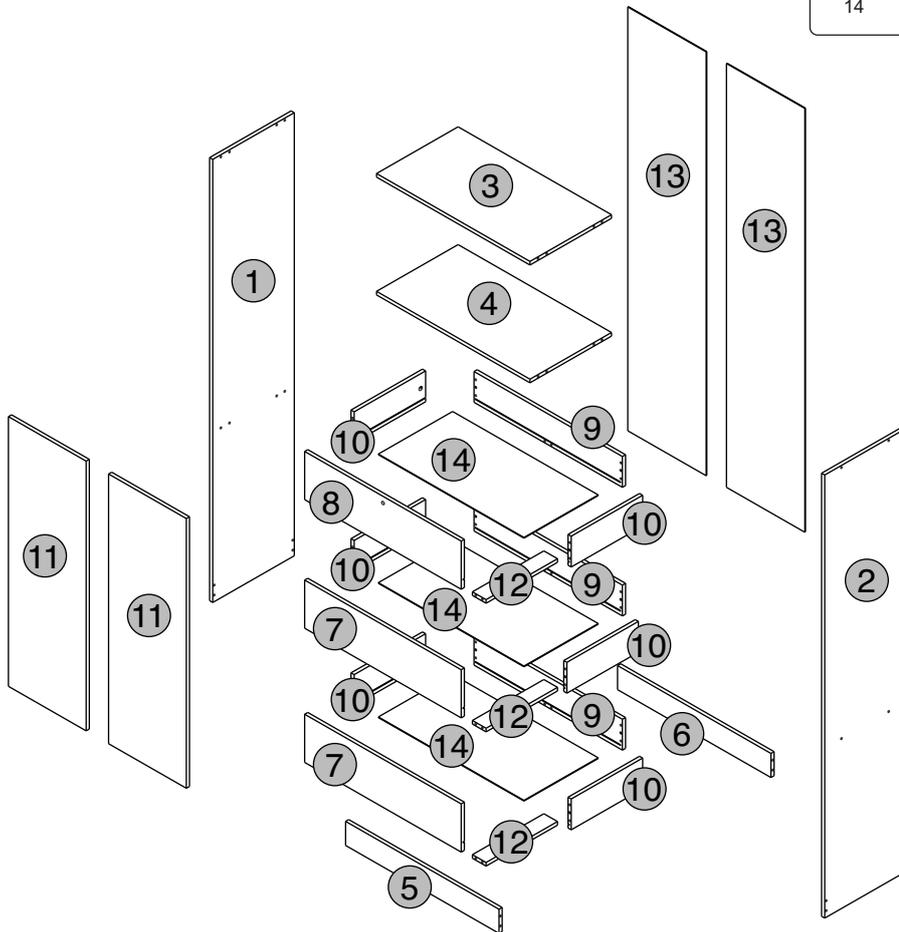

IMPORTANTE

UTILIZAR AS FERRAMENTAS CORRETAMENTE
EVITANDO O USO DE MATERIAIS QUE POSSAM
CAUSAR DANOS AO PRODUTO.



chave de Philips



martelo








mão de obra




parafusadeira elétrica

AS FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA MONTAGEM NÃO SÃO FORNECIDAS


LISTA DE ACESSÓRIOS

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A	01	CANTONEIRA 17,5 X 17,5	
B	50	PREGO 10X10	
C	16	PARAFUSO 4,5 X 50 CHATO	
D	10	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANGEADO	
E	12	PARAFUSO 3,5 X 16 FLANGEADO	
F	48	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATO	
G	38	CAVILHA 8X30	
H	12	PINO MINIFIX	
I	12	TAMBOR MINIFIX	
J	01	FECHADURA	
K	04	DOBRADIÇA	
L	04	CALÇO	
M	04	PÉ	
N	02	SUORTE CABIDEIRO	
O	05	PUXADOR	
P	03	CORREDIÇA TELESCÓPICA	
Q	01	TUBO OBLONGO 723	
R	01	PERFIL H	


1º PASSO PREPARE AS PEÇAS, FIXANDO OS ACESSÓRIOS PARA FACILITAR A MONTAGEM DO PRODUTO.

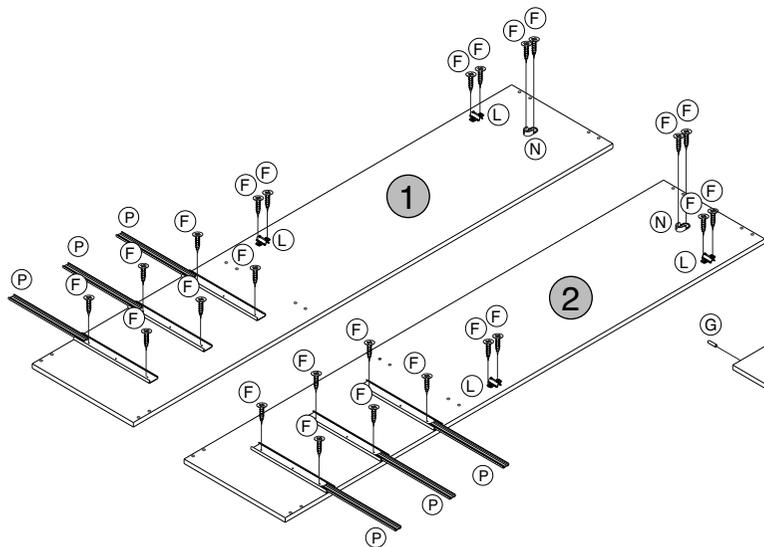


FIXE AS CORREDIÇAS (P) COM PARAFUSOS (F) NAS LATERAIS
 FIXE OS CALÇOS (L) COM PARAFUSOS (F).
 FIXE OS SUPORTES DE CABIDEIRO (N) COM PARAFUSOS (F)

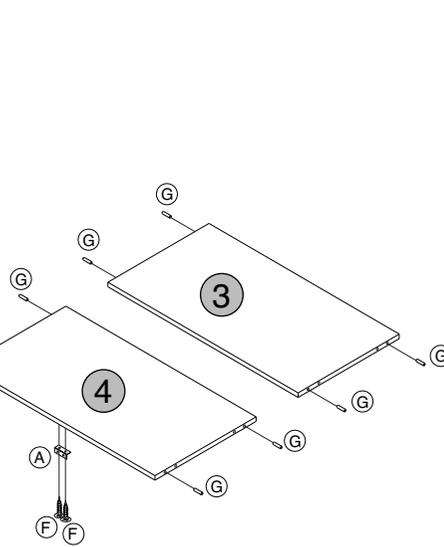


FIXE AS CAVILHAS (G) NOS TAMPOS
 FIXE A CANTONEIRA (A) COM PARAFUSO (F)

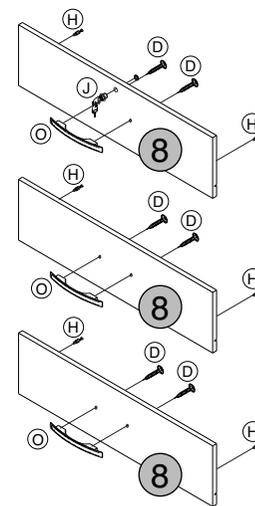


FIXE OS PUXADORES (H) COM OS PARAFUSOS (D)
 NA FRENTE DAS GAVETAS
 FIXE OS PINOS MINIFIX (H) NA FRENTE DAS GAVETAS

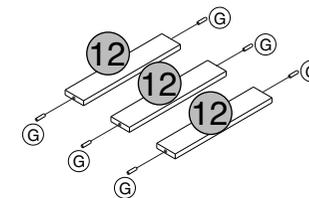


FIXE AS CAVILHAS (G) NOS
 NOS APOIOS DAS GAVETAS

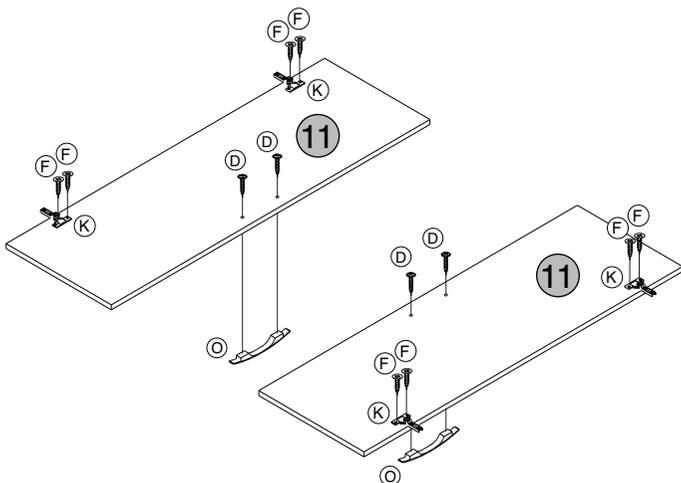

FIXE OS PUXADORES (H) COM OS PARAFUSOS (D)
 NAS PORTAS
 FIXE AS DOBRADIÇAS (K) COM PARAFUSOS (F) NAS PORTAS

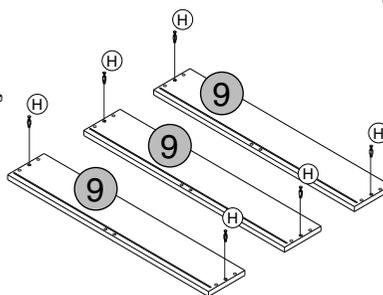

FIXE OS PINOS MINIFIX (H) NO CONTRAFUNDO DAS GAVETAS

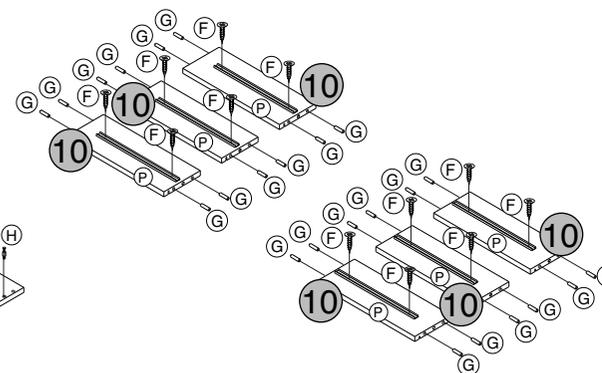

FIXE AS CAVILHAS (G) NAS LATERAIS DAS GAVETAS
 FIXE A CORREDIÇA (P) COM O PARAFUSO (F) NAS
 LATERAIS DAS GAVETAS


ACESSÓRIOS UTILIZADOS
 NESSE PASSO

P	03
F	46
L	04
N	02
G	38
A	01
H	12
J	01
O	05
D	10
K	04

2º PASSO

ACESSÓRIOS UTILIZADOS NESSE PASSO

C 08

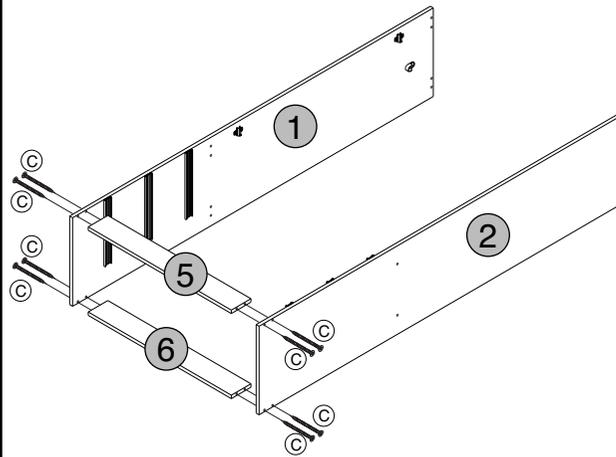


FIXE OS RODAPÉS NAS LATERAIS COM PARAFUSOS (C)

3º PASSO

ACESSÓRIOS UTILIZADOS NESSE PASSO

C 08

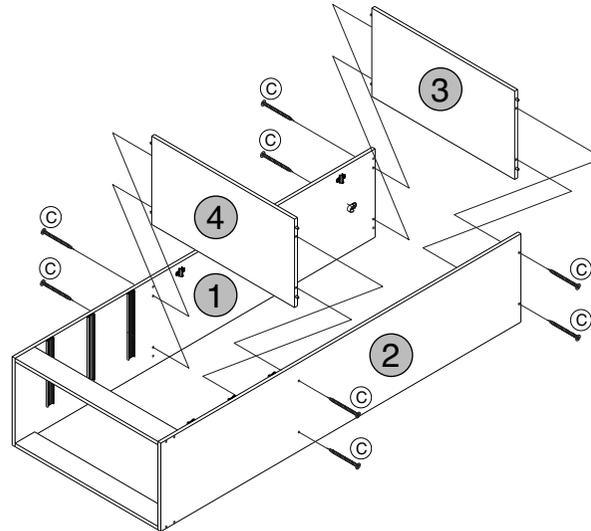


FIXE OS TAMPOS NAS LATERAIS COM PARAFUSOS (C)

4º PASSO

ACESSÓRIOS UTILIZADOS NESSE PASSO

B 50
R 01


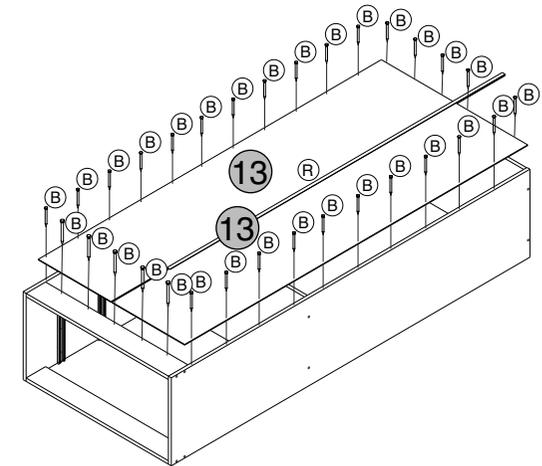


FIXE OS FUNDOS COM PREGOS (B) NAS LATERAIS E TRAVE COM PERFIL H (R)

5º PASSO

ACESSÓRIOS UTILIZADOS NESSE PASSO

M 04
E 12

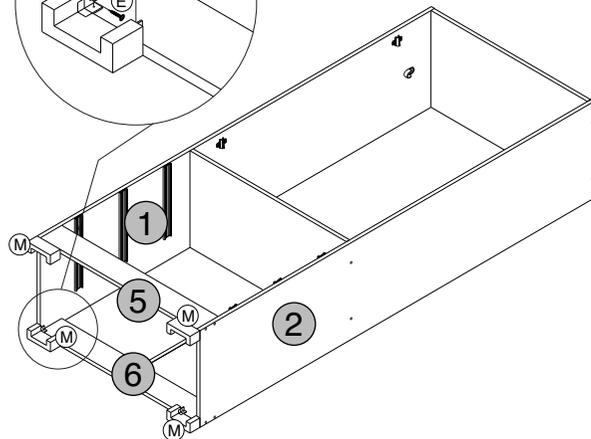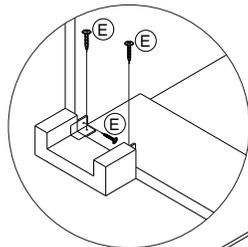


FIXE OS PÉS (M) NOS RODAPÉS COM PARAFUSO (E)

6º PASSO

ACESSÓRIOS UTILIZADOS NESSE PASSO

I 12

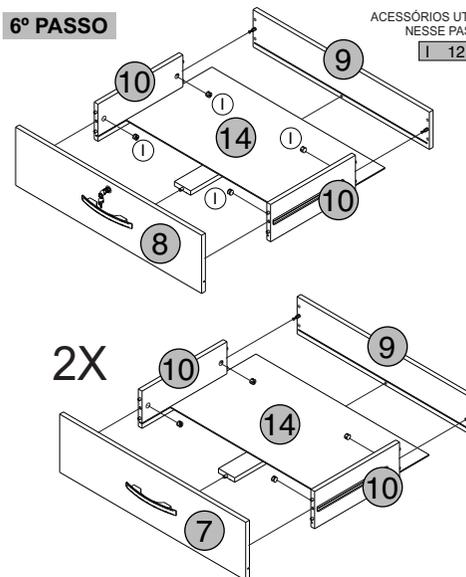


ENCAIXE O FUNDO DA GAVETA NAS LATERAIS E FIXE O CONTRAFUNDO E A FRENTE DA GAVETA NAS LATERAIS COM TAMBOR MINIFIX (I) JUNTANDO A TRAVA DA GAVETA ENTRE A FRENTE E O CONTRAFUNDO

7º PASSO

ACESSÓRIOS UTILIZADOS NESSE PASSO

Q 01

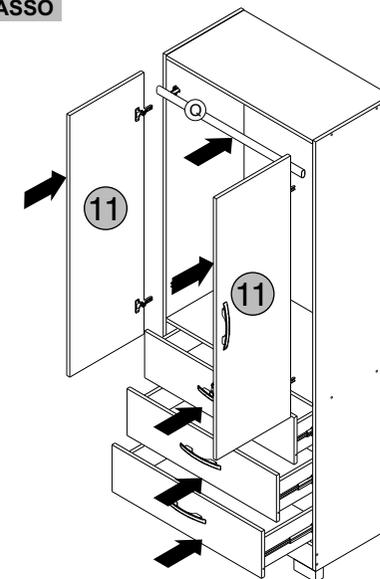

COLOQUE AS TRÊS GAVETAS NO CORPO DO ROUPEIRO, ENCAIXE O CABIDEIRO NOS SUPORTES E FIXE E AJUSTE AS PORTAS NO CORPO DO ROUPEIRO