



ESQUEMA DE MONTAGEM

Rua Campinas, 320 -B - Distrito Industrial
CEP: 15650-000 Estrela d' Oeste
(17) 3833 - 9500
framarmoveis@framarmoveis.com.br
www.framarmoveis.com.br

BOX SAPATEIRA SOLTEIRO

DESEMBALAMENTO

Identifique todas as peças e deixe-as de pé, nunca coloque uma sobre as outras.
Utilize a própria embalagem como tapete para montagem do produto.

PESO MÁXIMO
SUPPORTADO:
130 Kg
DISTRIBUÍDOS
SOBRE A CAMA.

DIMENSÕES DO
PRODUTO MONTADO:
1930 x 945 x 600mm

PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL


Não use produtos abrasivos como álcool, solventes, acetona, etc.
Use somente um pano macio e seco.

IMPORTANTE

UTILIZAR AS FERRAMENTAS CORRETAMENTE
EVITANDO O USO DE MATERIAIS QUE POSSAM
CAUSAR DANOS AO PRODUTO.



AS FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA
MONTAGEM NÃO SÃO FORNECIDAS

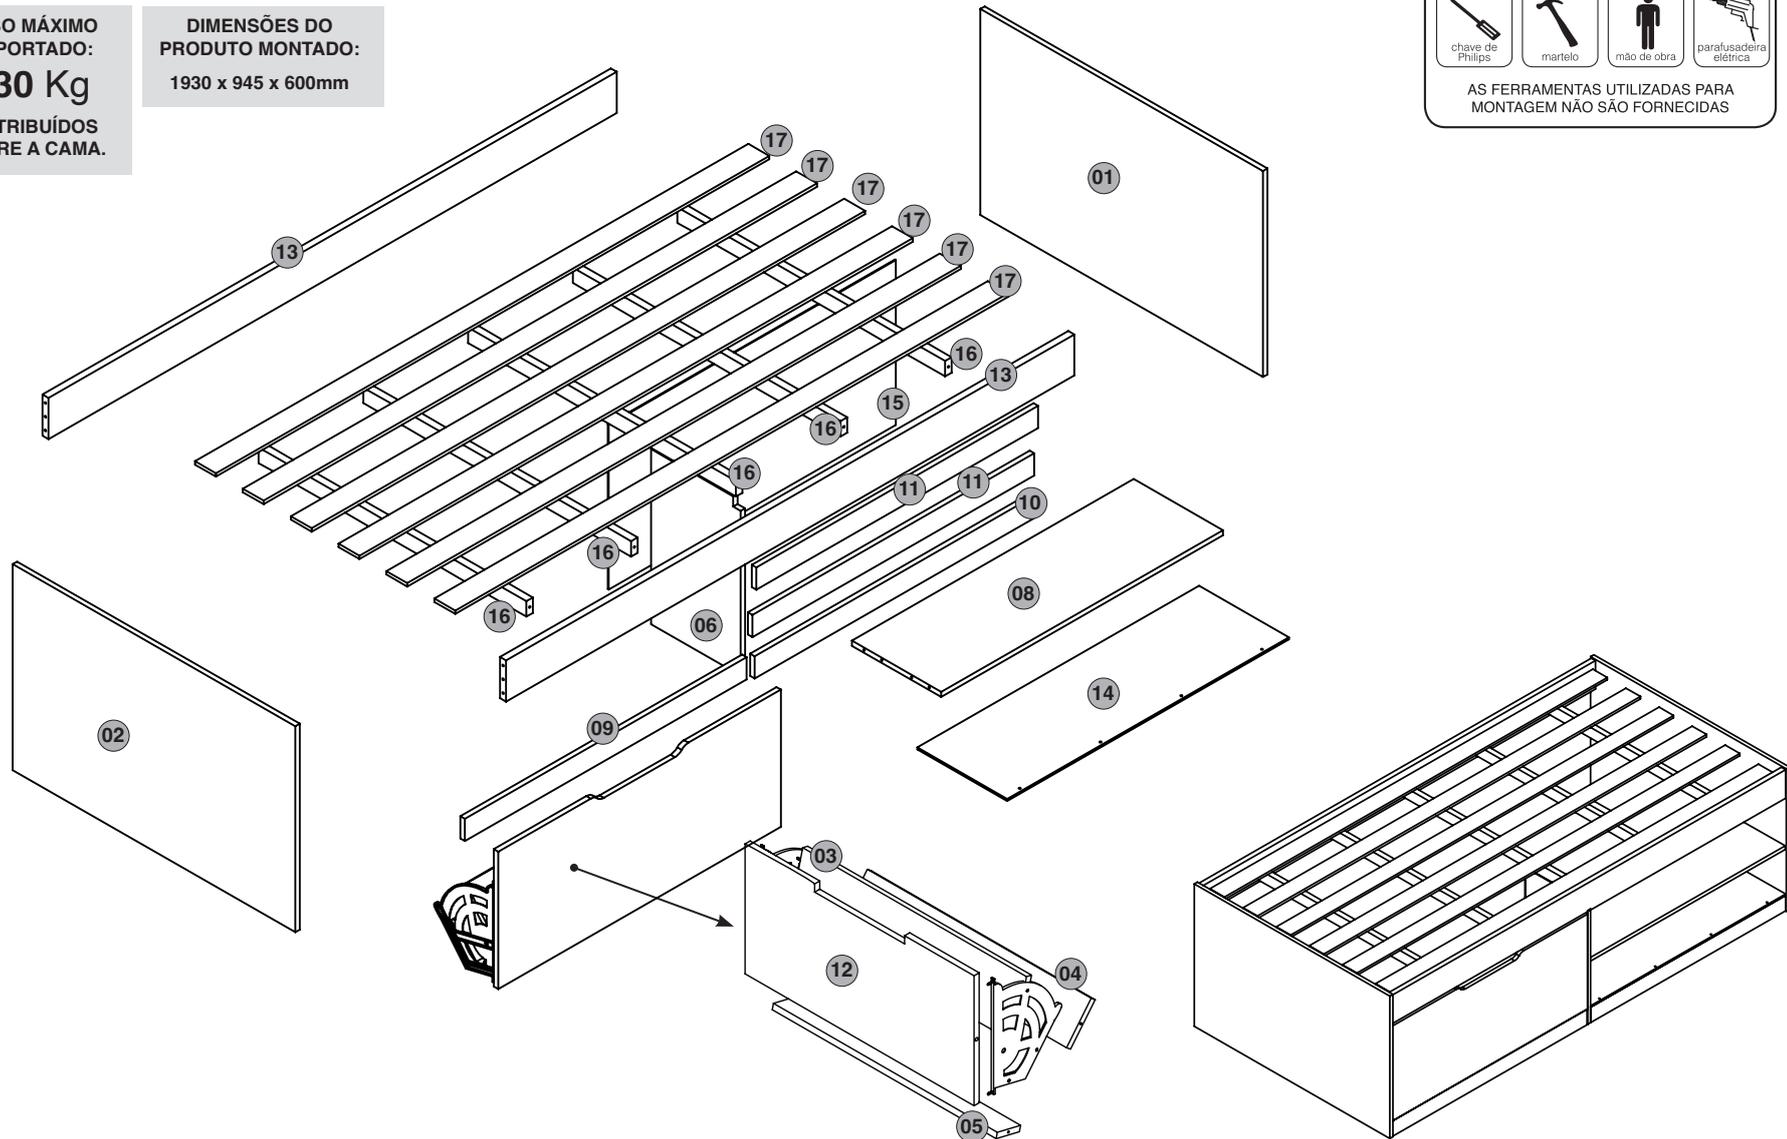

BOX SAPATEIRA SOLTEIRO LISTA DE PEÇAS			
CÓD. PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	MATERIAL	QUANTIDADE
1	TRAVESSA CABECEIRA	AGLOM 15MM	01
2	TRAVESSA PESEIRA	AGLOM 15MM	01
3	DIVISÓRIA SUPERIOR	AGLOM 15MM	01
4	DIVISÓRIA CENTRAL	AGLOM 15MM	01
5	DIVISÓRIA BASE	AGLOM 15MM	01
6	DIVISÓRIA MENOR DIREITA	AGLOM 15MM	01
8	PRATELEIRA MÓVEL	AGLOM 15MM	01
9	RODAPÉ SAPATEIRA	AGLOM 15MM	01
10	RODAPÉ PRATELEIRA	AGLOM 15MM	02
11	RODAPÉ INTERNO	AGLOM 15MM	04
12	FRENTE SAPATEIRA	MDF 15MM	01
13	BARRA LATERAL	MDF 20MM	02
14	BASE	MDF 6MM	01
15	FUNDO FECHAMENTO	MDF 3MM	01
16	SARRAFO	MADEIRA PINUS	05
17	RIPA	MADEIRA EUCALÍPTO	06


LISTA DE ACESSÓRIOS

A 04  Parafuso 1/4 x 70 Philips	B 56  Parafuso 3,5 x 14 chato Philips	O 10  Suporte de Sarrafo	D 16  Parafuso 3,5 x 20 Chato Philips
E 02  Parafuso 5,5 x 25 chato Philips	F 10  Cantoneira 17,5 x 17,5mm	G 08  Cavilha 8 x 30mm	H 08  Sapata U 15mm
I 80  Prego 12 x 12	J 04  Porca Elíptica 1/4	K 04  TAMPA CPL	L 01  CHAPA 4 FUROS
M 01  Sistema Pivotante	N 10  Parafuso 4,5 x 45 mm	P 04  Suporte Prateleira	

1º PASSO PREPARE AS PEÇAS PARA INICIAR A MONTAGEM!

**ACESSÓRIOS
DESTE PASSO**


- G 12
- H 08
- I 08
- M 01

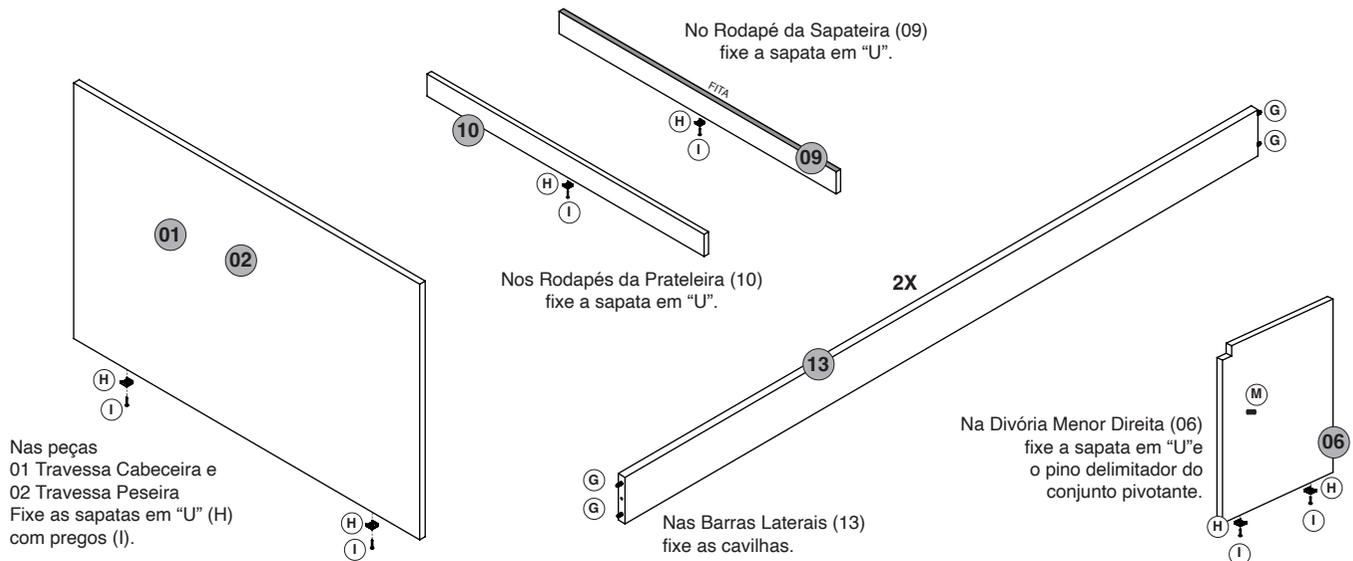

2º PASSO

**ACESSÓRIOS
DESTE PASSO**


- B 16
- F 04

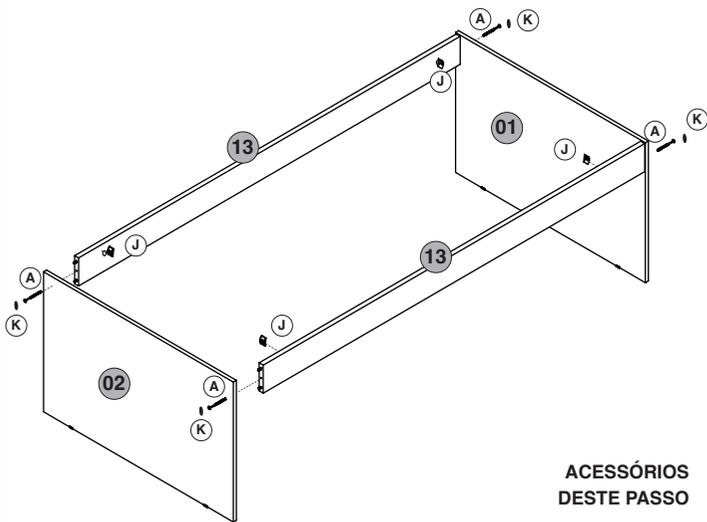

**ACESSÓRIOS
DESTE PASSO**

- A 04
- J 04
- K 04

3º PASSO

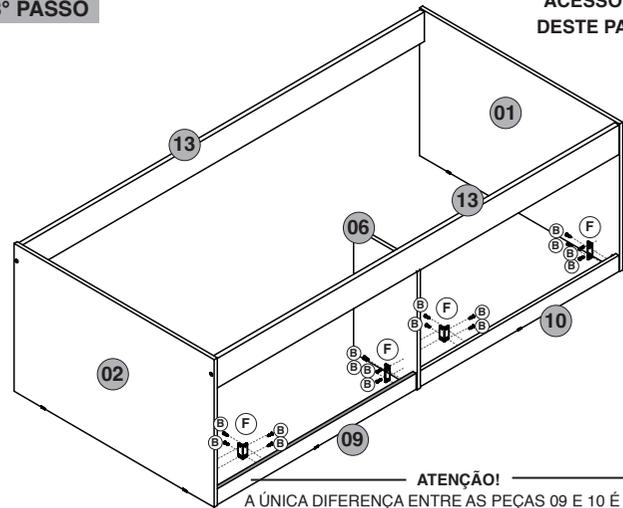


FIXE O RODAPÉ DA SAPATEIRA (09) E DA PRATILEIRA (10) E ENTRE ELAS
A DIVISÓRIA MENOR DIREITA (06). USE CANTONEIRAS (F) E PARAFUSOS (B).

4º PASSO

**ACESSÓRIOS
DESTE PASSO**


- B 24
- F 06

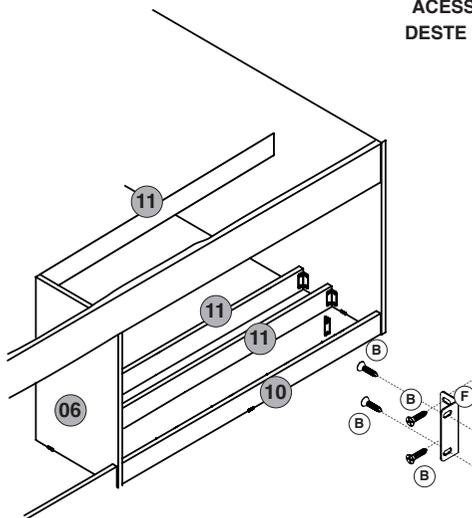

5º PASSO


**ACESSÓRIOS
DESTE PASSO**

- C 04
- D 10
- I 15
- P 04

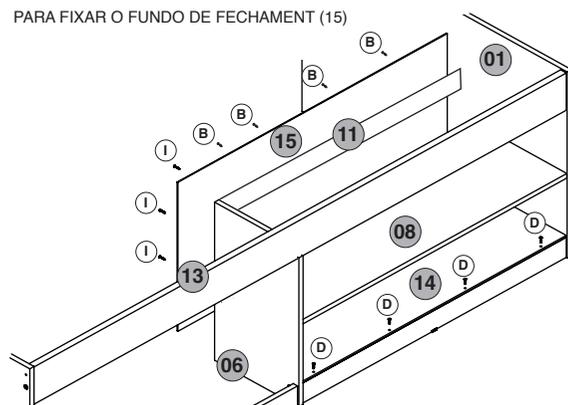

6º PASSO


ACESSÓRIOS DESTE PASSO
 B 04
 L 01
 N 02
 O 02

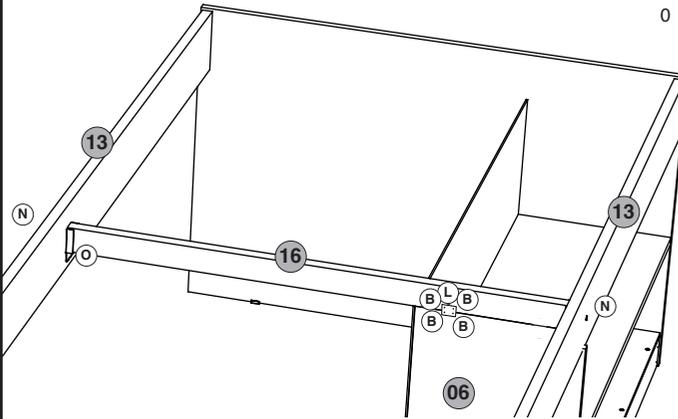

FIXE O SARRAFO CENTRAL (16) USANDO SUPORTE DE SARRAFO (O) E PARAFUSOS (N). FIXE A FACE DA DIVISÓRIA MENOR DIREITA (6) A FACE DO SARRAFO USANDO A CHAPINHA (L) E OS PARAFUSOS (B), COMO MOSTRADO NA IMAGEM.

7º PASSO


ACESSÓRIOS DESTE PASSO N 08
O 08

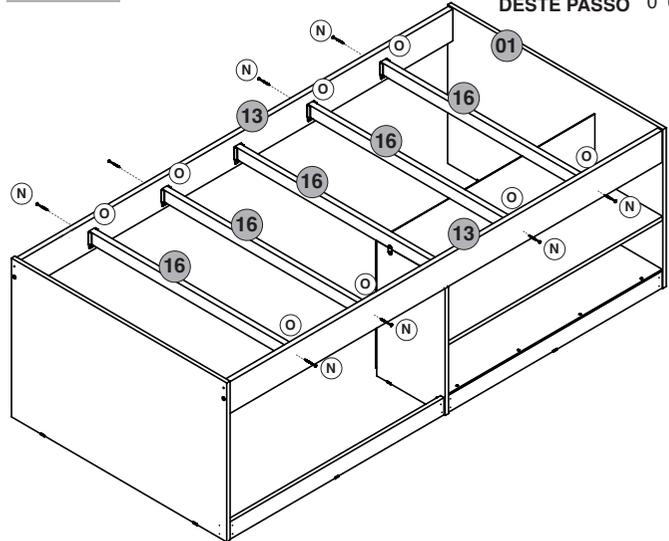


FIXE OS DEMAIS SARRAFO (16).

8º PASSO


ACESSÓRIOS DESTE PASSO
 B 04
 D 06
 M 02

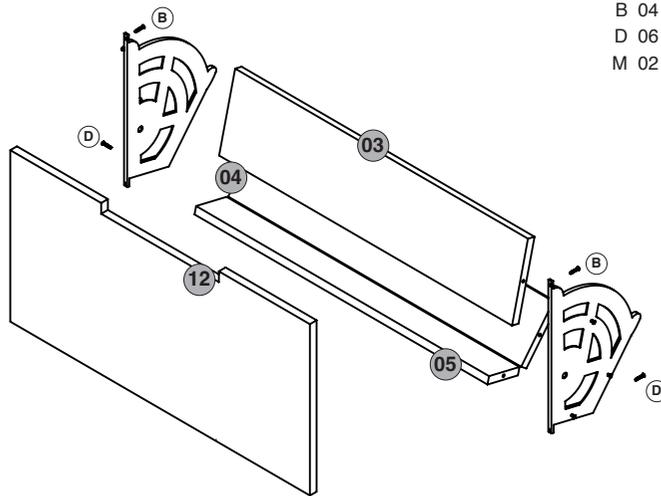

UNA AS DIVISÓRIAS (03, 04 E 05) AO SISTEMA PIVOTANTE (M). ACRESCENTE A FRENTE DA SAPATEIRA (12) AO CONJUNTO.

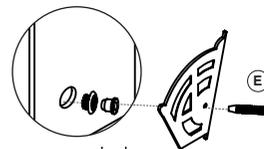9º PASSO

SIGA ESTA SEQUÊNCIA DE ORDEM DA COLOCAÇÃO DAS PEÇAS.

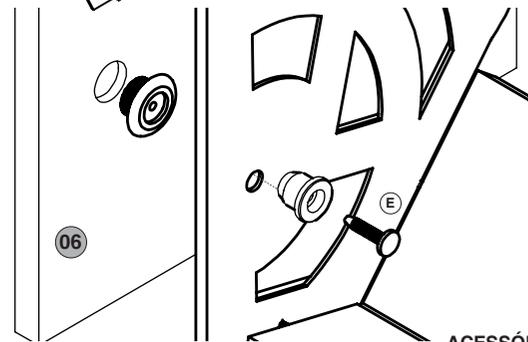

ACESSÓRIOS DESTE PASSO


E 02

ENCAIXE E FIXE O SISTEMA PIVOTANTE (M) À DIVISÓRIA MENOR DIREITA (06) E A TRAVESSA PESEIRA (02), CONFORME MOSTRADO NA IMAGEM.


10º PASSO

ACESSÓRIOS DESTE PASSO
 I 60

ATENÇÃO!
 USE 2 PREGOS POR RIPA EM CADA SARRAFO

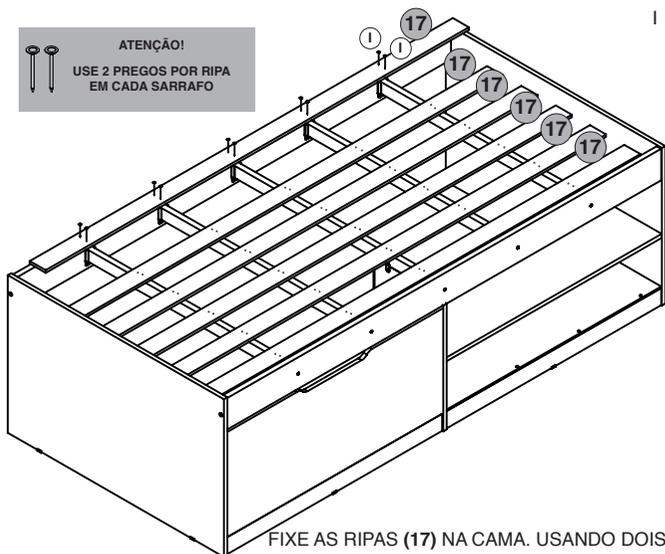

FIXE AS RIPAS (17) NA CAMA. USANDO DOIS PREGOS POR RIPA POR SARRAFO (16).

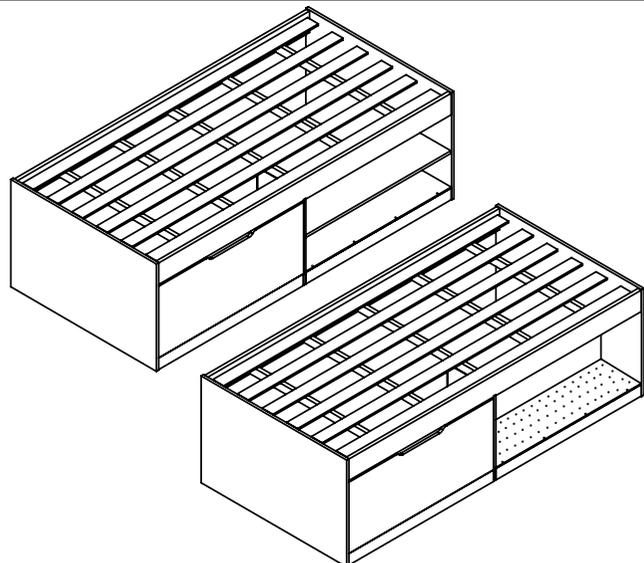

SEU BOX SAPATEIRA ESTÁ PRONTO!
 ACRESCENTE SEU COLCHÃO PET OPCIONAL.